



Drinking Water Faucet Installation Instructions - 1040P

To install the 1040P faucet, you will need the following tools – Two adjustable wrenches, utility knife, cordless (or electric) drill with ½" drill bit, masking tape.

Mounting the Faucet

Faucet may be installed in hole in sink if available or in counter top. Note: The faucet may also be installed in the sink sprayer hole if available.

1. Position faucet on counter top beside sink in desired position. Ensure that swivel spout will extend over sink and that there is room under the counter for faucet shank and to tighten nuts.
2. Mark the location and drill a ½" hole. Protect your counter top by applying a layer of masking tape and use a sharp drill.
3. (See Fig. 1). Insert faucet shank through escutcheon plate (1040-9) and escutcheon washer (1040-10), and then through counter top. Install plastic locating washer (1040-12), lock washer (1040-13) and locking nut (1040-14). Tighten locking nut securely while someone holds the faucet body so it does not turn.

Connecting the Faucet to 3/8" tubing



1. Place adaptor washer (1040-16) inside 3/8" adaptor (1040-15) and tighten adaptor securely on to the faucet shank with a wrench. Caution: Do not use any thread sealant or tape on the faucet shank.
2. Measure and cut a length of pressure rated plastic or copper tubing (not supplied) to connect faucet to the outlet side of the water filter.
3. Slide compression nut (720-0), delrin sleeve (721-1 for plastic tube) or brass sleeve (721-0 for copper tube) onto tube. Now slide brass insert (722-0) into tube end, as shown in fig 1.
3. Push the tube fully into the adaptor (1040-15) and hand tighten compression nut (720-0).
4. Using an adjustable wrench hold the adaptor (1040-15) and using another adjustable wrench tighten compression nut (720-0) securely.
5. Connect the other end of the tube to the outlet side of water filter by referring to instructions included with your water filter.

Connecting the Faucet to 1/4" tubing

To connect the faucet to ¼" tubing you do not need the 3/8" adaptor (1040-15) and the adaptor washer (1040-16). Further, instead of the 3/8" fittings (part no. 722-0, 721-1, 720-0), you will need ¼" fittings as shown in fig 2.

1. Slide ¼" compression nut (1030-15), delrin sleeve (1008-3) onto plastic tube. Use brass sleeve 1030-16 if you are connecting the faucet with ¼" copper tubing. Now slide ¼" brass insert (1603) into tube end, as shown in fig 2.
2. Push the tube into the faucet shank and tighten ¼" compression nut (1030-15) using an adjustable wrench.
3. Connect the other end of the tube to the outlet side of water filter by referring to instructions included with your water filter.

Part No.	Description	Qty
720-0	3/8" Compression Nut	1
721-0	3/8" Brass Compression Sleeve	1
721-1	3/8" Delrin Compression Sleeve	1
722-0	3/8" Tube Insert	1
1008-3	1/4" Delrin Compression Sleeve	1
1030-15	1/4" Compression Nut	1
1030-16	1/4" Brass Compression Sleeve	1
1040-0	Faucet Assembly Complete	1
1040-2	Ceramic Disc Assembly	1
1040-5	Handle Collar	1
1040-6	Handle	1
1040-7	Spout O-ring	2
1040-8	Spout	1
1040-9	Escutcheon Plate	1
1040-10	Escutcheon Washer	1
1040-12	Locating Washer	1
1040-13	Lock Washer	1
1040-14	Lock Nut	1
1040-15	3/8" Adaptor	1
1040-16	Adaptor Washer	1
1603	1/4" Brass Tube Insert	1

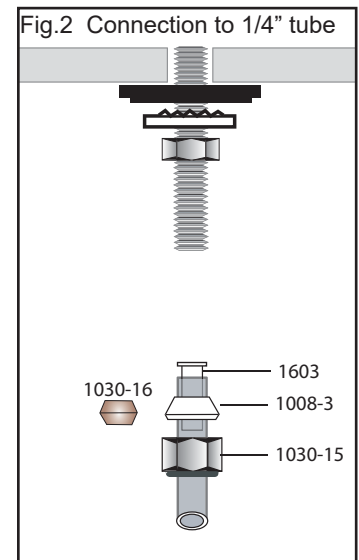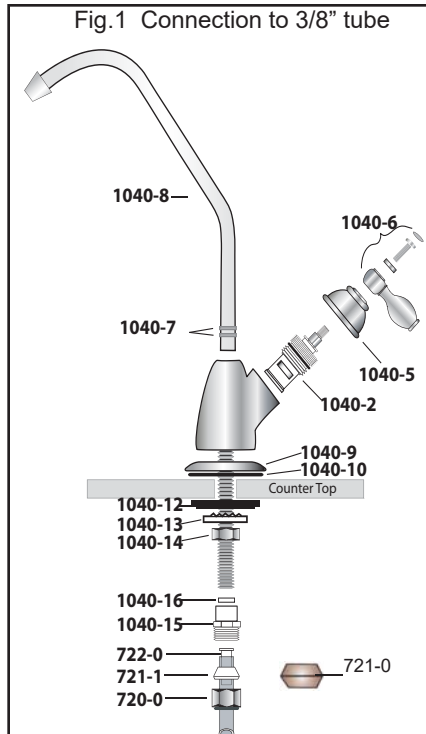

Help Line: 1-800-667-8072 Toronto & Area: (905) 884-9388
Web Site: www.rainfresh.ca

ENVIROGARD PRODUCTS LIMITED
6-446 MAJOR MACKENZIE DR. E., RICHMOND HILL, ON L4C 1J2 CANADA



Instructions d'installation – Robinet d'eau potable 1040P

Pour installer le robinet, il vous faut deux clés à molette, un couteau tout usage, une perceuse, un foret de ½ po et du ruban à masquer.

Installation du robinet

Le robinet peut être installé sur le rebord de l'évier ou sur le comptoir. Remarque : le robinet peut aussi être installé dans un trou de douchette, le cas échéant.

1. Le robinet doit être installé près de l'évier. Assurez-vous que le bec pivotant projette au-dessus de l'évier et qu'il y a assez d'espace sous le comptoir pour la tige du robinet et pour permettre le serrage des écrous.
2. Marquez l'emplacement et percez un trou de ½ po. Protégez le comptoir avec du ruban à masquer et utilisez un foret bien affûté.
3. (voir fig. 1). Insérez la tige du robinet dans l'anneau décoratif (1040-9) et la rondelle supérieure (1040-10), puis dans le trou que vous venez de percer dans le comptoir. Sous le comptoir, installez la rondelle lisse (1040-12), la rondelle de blocage (1040-13) et l'écrou de blocage (1040-14). Pendant que quelqu'un tient le robinet pour l'empêcher de tourner, serrez fermement l'écrou de blocage. Mettez la rondelle d'adaptateur (1040-16) à l'intérieur de l'adaptateur de 3/8 po (1040-15) ; vissez l'adaptateur sur la tige du robinet, et serrez-le fermement avec une clé.

Raccordement à un tuyau de 3/8 po

1. Mettez la rondelle d'adaptateur (1040-16) à l'intérieur de l'adaptateur de 3/8 po (1040-15) ; vissez l'adaptateur sur la tige du robinet, et serrez-le fermement avec une clé.
2. Mesurez la distance entre le bout de la tige du robinet et le raccord de sortie du filtre à eau, puis coupez un bout de tuyau en plastique ou en cuivre (non compris) de la longueur appropriée.
3. Glissez sur le tuyau l'écrou de compression (720-0) et la bague de Delrin (721-1) si vous utilisez un tuyau en plastique ou la bague de laiton (721-0) si vous utilisez un tuyau en cuivre. Insérez ensuite le manchon de laiton (722-1) dans l'extrémité du tuyau (voir fig. 1).
4. Enfoncez le tuyau dans l'adaptateur (1040-15) et tenez-le fermement tout en vissant l'écrou de compression (720-0) à la main.
5. Serrez solidement l'écrou (720-0) avec une clé à molette tout en tenant l'adaptateur (1040-15) avec une autre clé pour l'empêcher de tourner.
6. Branchez l'autre extrémité du tuyau au raccord de sortie du filtre à eau en suivant les instructions d'installation du filtre à eau.

Raccordement à un tuyau de ¼ po

Pour raccorder le robinet à un tuyau de ¼ po, vous n'avez pas besoin de l'adaptateur (1040-15) et de la rondelle (1040-16). Aussi, au lieu des pièces de 3/8 po (720-1, 721-1 et 722-1), vous devez utiliser des pièces de ¼ po (voir fig. 2).

1. Glissez sur le tuyau l'écrou de compression de ¼ po (1030-15) et la bague de Delrin (1008-3) si vous utilisez un tuyau en plastique, ou la bague de laiton (1030-16) si vous utilisez un tuyau en cuivre. Insérez ensuite le manchon de laiton (1603) dans l'extrémité du tuyau (voir fig. 2).
2. Enfoncez le tuyau dans la tige du robinet et serrez l'écrou de compression (1030-15) avec une clé à molette.
3. Branchez l'autre extrémité du tuyau au raccord de sortie du filtre à eau en suivant les instructions d'installation du filtre à eau.

No de pièce	Description	Qté
720-0	Écrou à compression 3/8 po	1
721-0	Bague de laiton 3/8 po	1
721-1	Bague de Delrin 3/8 po	1
722-0	Manchon de tuyau 3/8 po	1
1008-3	Bague de Delrin ¼ po	1
1030-15	Écrou à compression ¼ po	1
1030-16	Bague de laiton ¼ po	1
1040-0	Robinet complet	1
1040-2	Ensemble à disque en céramique	1
1040-5	Col de manette	
1040-6	Manette	1
1040-7	Joint torique de bec	2
1040-8	Bec de robinet	1
1040-9	Anneau décoratif	1
1040-10	Rondelle supérieure	1
1040-12	Rondelle lisse	1
1040-13	Rondelle de blocage	1
1040-14	Écrou de blocage	1
1040-15	Adaptateur 3/8 po	1
1040-16	Rondelle d'adaptateur	1
1603	Manchon de tuyau ¼ po	1

Fig. 1 Raccordement à un tuyau de 3/8 po


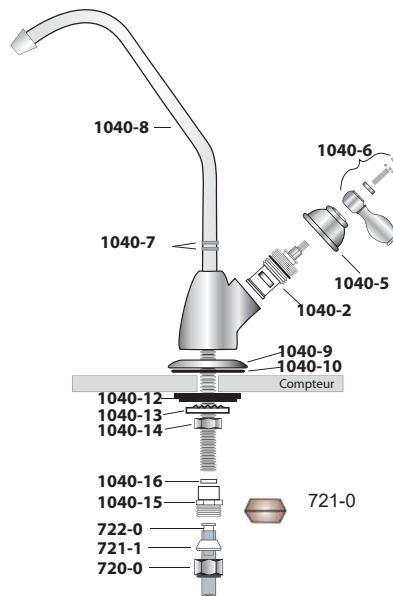


Fig. 2 Raccordement à un tuyau de ¼ po

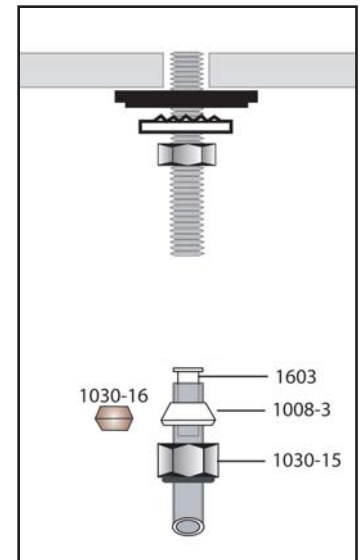

Assistance-clients : 800 667-8072 Région de Toronto : (905) 884-9388
Site web : rainfresh.ca

ENVIROGARD PRODUCTS LIMITED

446 Major MacKenzie Drive E, Richmond Hill (Ontario) L4C 1J2, Canada
 © COPYRIGHT • ENVIROGARD PRODUCTS LIMITED 2017 • TOUS DROITS RÉSERVÉS

1040P Inst EF Jan/17