

Twist

DRINKING WATER SYSTEM (MODELS QS2, QS2X) USER MANUAL

Rainfresh®

Thank you for purchasing a Rainfresh Product.
We are committed to ensuring that you are **totally satisfied**.

If you have any problems, don't go back to the store – **please contact us !**
Most issues can be resolved over the phone.

QUESTIONS



Canada Toll Free : **1800 667 8072**

Toronto and Area : **(905) 884 9388**

(Mon to Fri 8:30 AM to 5:00 PM EST)

www.rainfresh.ca/QS2

CONTENTS

A. Introduction	2
B. Safety Instructions	2
C. Technical Specifications.....	2
D. Installation	3
a. Mounting the faucet.....	3
b. Installing battery	4
c. Mounting the unit	4
d. Connecting the faucet.....	4
e. Installing supply valve	5
f. Start-up.....	5
g. Resetting the monitor	6
E. Maintenance	6
a. Replacing the cartridge	6
F. Troubleshooting	7
G. Parts List	7
H. Warranty	8



Drinking Water

Tested and Certified by CSA Group to CSA Standard B483.1, to NSF/ANSI Standard 53 for reduction of lead, VOC and Cyst (e.g. Cryptosporidium & Giardia), to NSF/ANSI Standard 42 for reduction of chloramine, chlorine, taste & odour, and to NSF/ANSI 372 for low lead requirements

The standards referenced above evaluate products for use with disinfected waters.


(A) INTRODUCTION

Your Rainfresh TWIST Drinking Water System uses a premium dual-stage filtering process, providing cleaner, safer, better tasting drinking water for your family. It reduces chloramines, lead, VOC (volatile organic compounds), cysts, chlorine, bad tastes and odours (see performance data sheet for details)*. The system is designed for installation under the kitchen sink and includes a ceramic-disc faucet for dispensing filtered water.

*Contaminants reduced by this system are not necessarily in your water.

The "Twist ON/Twist OFF" design makes cartridge replacement quick and easy, using no tools and without having to shut off the water.

The system features a unique electronic monitor (QS2 only) that tracks both the gallons used and time in service and triggers a blinking orange LED when either of these limits is reached advising you to replace the cartridge.

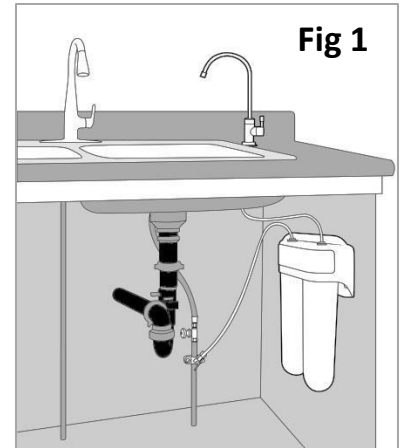

(B) SAFETY INSTRUCTIONS

- This filter system is designed for residential point-of use undersink indoor installation only.
- Protect filter from direct sunlight.
- If water pressure will at any time exceed the 100 psi maximum, a pressure regulator and water hammer arrestor must be installed before the filter to prevent **potentially damaging shocks caused by high pressure**. Recommended regulator setting is 75 psi / 5.1 bar/ 517 kPa or less. Not intended for installation in multi-storey buildings over 4 storeys.
- Do not subject to freezing temperatures with water inside the unit. If your unit will not be used in winter, or will be subject to freezing temperatures, drain unit completely (see "Maintenance" section for details).
- This system is intended for use with cold water only. **DO NOT INSTALL ON HOT WATER.**
- **Only use Rainfresh TWIST filter cartridges with this unit. No other filter cartridge will fit or function with this system.**
- Do not lubricate O-rings with petroleum based lubricants. Only food-grade silicone (Dow 111 compound) should be sparingly used.
- Do not clean unit with organic solvents such as those found in sprays for cleaning products or insecticides as these may cause cracking or crazing and lead to failure and leakage.
- Installation of this unit may involve some water spillage. Keep an ample supply of paper towels or an absorbent cloth handy.

(C) TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	QS2, QS2X
Rated service flow	0.75 US GPM (2.83 LPM)
Inlet/outlet	1/4" OD tube
Operating Temp	4°C (39°F) min. to 38°C (100°F) max. Note: For cold water use only.
Working Pressure*	40 psi (min) to 100 psi (689 kPa) max
Dimensions (excluding faucet)	12.5"H x 6.25"W x 3" D
Chrome faucet	Included
Filter cartridge life	375 US Gal (1,324 L) or 6 months for model QS2 250 US Gal (946L) or 6 months for model QS2X

* Install a pressure regulator and water hammer arrestor if pressure exceeds maximum rating at any time. **Note:** If daytime pressure is over 80 psi, night time water pressure may exceed pressure rating.

(D) INSTALLATION

- Installation shall comply with applicable state and local regulations

TOOLS REQUIRED: Drill, 1/2" drill bit, Philips & flat-head screwdrivers, adjustable wrench, marker or pencil, a sharp knife and measuring tape.

Unpacking the unit

The following items are included in the box:

					
Filter unit with QCA & QLV cartridges + Monitor (QS2 only)	1050 Chrome faucet with parts bag	1008-1 Self-piercing supply valve (for copper pipes only)	2545 CR2032 battery (Model QS2 only)	1011-0 Mounting Screws (2)	2730 1/4" OD tubing (6 ft)



Remove both cartridges (QCA & QLV) by turning it 1/4 turn left, then pulling away from head assembly (see Fig 9). Place it aside in a safe place until final assembly.

The following instructions are for installing the TWIST system under the sink. It can also be installed on any other wall mounted remote location (such as basement or crawl space) from where tubing can be run to the faucet. The unit should not be installed more than fifteen feet away from the faucet. Call Rainfresh if you have questions.

Step 1: Mounting the Faucet


Faucet may be installed in hole in sink if available or in counter top. Note: The faucet may also be installed in the sink sprayer hole if available.

1. Position faucet on counter top beside sink in desired position. Ensure that swivel spout will extend over sink and that there is room under the counter for faucet shank and to tighten nuts.
2. Mark the location and drill a 1/2" hole (fig 2). Protect your counter top by applying a layer of masking tape and use a sharp drill.
3. Insert faucet shank through escutcheon washer (1050-10), and then through counter top (See Fig. 3). Install plastic locating washer (1050-12), lock washer (1050-13) and locking nut (1050-14). Tighten locking nut securely while someone holds the faucet body so it does not turn.

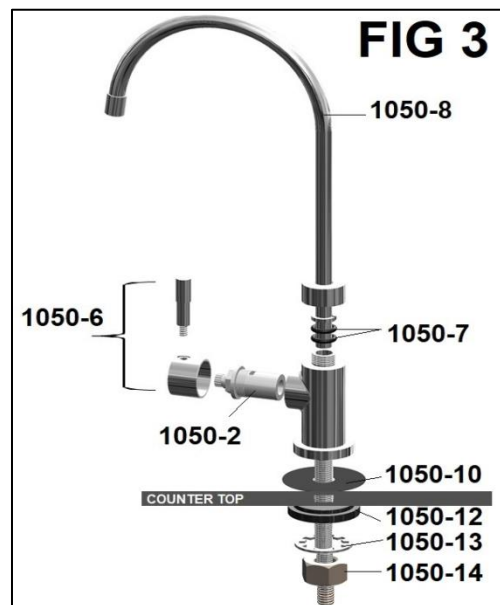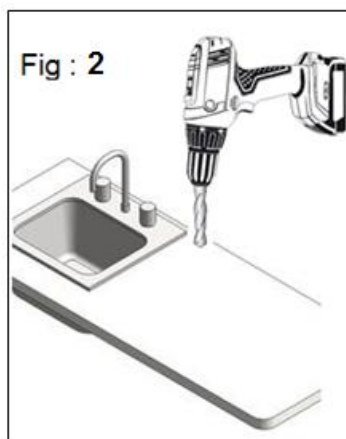

Step 2: Install battery (For model QS2 only)

Before mounting the unit, install the monitor battery. Remove head cover insert (2718) by gently pulling away the insert from the head. Unwrap coin battery (2545) and insert into battery slot between contacts with + side out. Do not reattach the head cover insert yet.

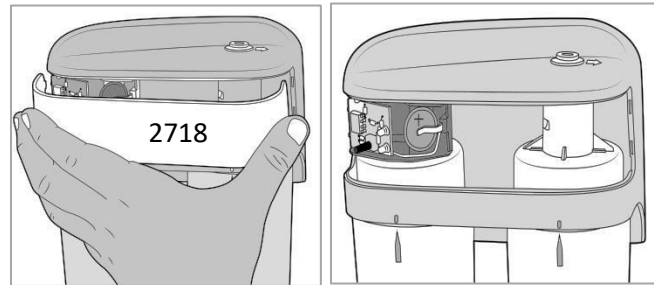

Step 3: Mounting the Unit

Locate best position for mounting unit undersink near faucet. The higher and closer to the front you mount the unit the easier it will be for regular maintenance (see Fig 1). There are 3 mounting bracket screw locations – 2 located on the bottom of the head cover and 1 is located at the center between the two filter heads.. **Note: Screw holes at bottom should be at least 12 inches up from the base of the cabinet (you must allow at least 3 inches of clearance below the cartridges for easy removal).**

Screw in the 3 screws making sure that the head assembly is level. Note: If wall is too thin to accept screw then use round head nuts and bolts (not supplied) to mount head assembly. For model QS2, Now re-attach the head cover insert (2718), carefully aligning it so that the black button on the monitor lines up through the hole on the cover insert.

Step 4: Connecting the faucet

Measure the tubing required to connect faucet to the white OUTLET Acculink™ fitting (arrow pointing away from the fitting) and cut this length from the tubing supplied. Make a straight cut as shown in Fig 4.

NOTE: Use only a sharp knife to cut the tube straight.

Warning: Angled or rough cuts can cause a water leak.

Slide compression nut (726-0) and compression sleeve (1008-3) onto tube and put tube insert (1603) into tube as shown in Fig. 5. Now tighten nut securely with a wrench.

Identify the INLET & OUTLET of the unit (Fig 6A). Connect the other end of tubing to OUTLET Acculink™ fitting by pushing the tube into the fitting until it touches the tube stop and cannot go in any further (Fig. 6B). Pull tube to confirm secure connection. **Note:** To remove tubing from the fitting, press the collet in with two fingers while pulling tube out (Fig 6C). Without pressing the collet, the tubing will stay locked in position.

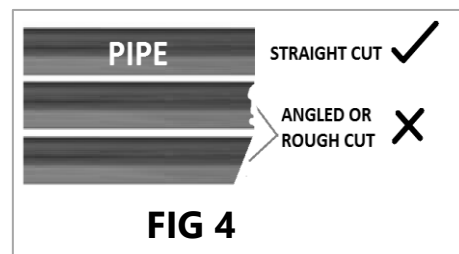


FIG 4

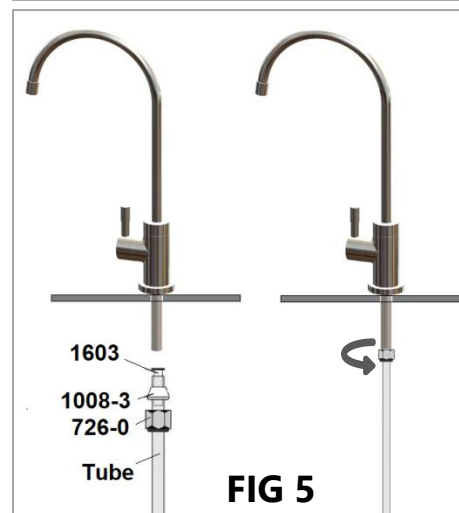


FIG 5

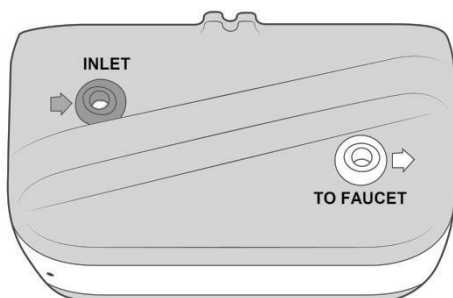


FIG 6A

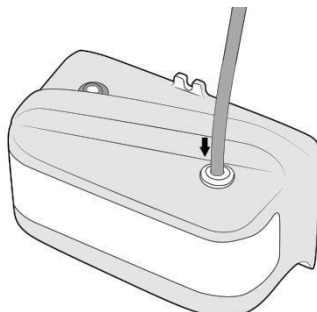


FIG 6B


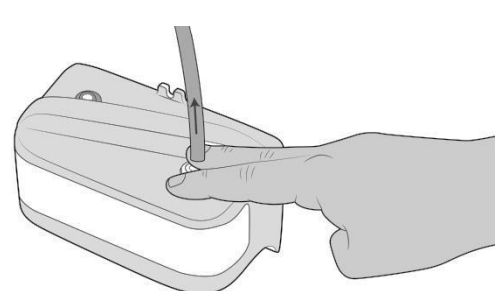


FIG 6C

Step 5: Installing the supply valve



The self-piercing supply valve (1008-1) can be installed on copper or CPVC rigid plastic pipe of 3/8" to 1" diameter. **NOTE: If your piping is PEX or any other softer material, DO NOT USE this supply valve as it can cause a water leak.** For PEX, you can purchase appropriate fittings at the same store where you purchased this unit or you can order the supply valve kit (model CK514) online directly from www.rainfreshstore.com

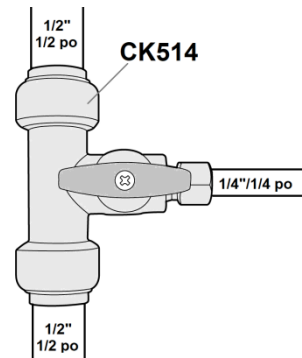

IMPORTANT: Before you install supply valve, confirm the cold water pipe by running hot water through your kitchen faucet. Touch both pipes under the sink to verify cold water pipe and turn off the faucet.

Orient saddle valve with outlet threads pointing towards INLET (marked by grey collet and arrow pointing towards it).

- Back off handle on saddle valve to retract piercing tip. Make sure piercing tip is flush with or slightly protruding from rubber gasket as shown in Fig. 7. If it is sticking out too far gently push it against something flat to push it back in flush with the rubber gasket.
- Unscrew the bolts to separate the back plate from the supply valve.
- With rubber gasket in position clamp entire assembly (Fig 8) to pipe using bolts provided. Tighten bolts, keeping brackets parallel until rubber gasket is firmly compressed. **CAUTION: DO NOT OVERTIGHTEN. Do not turn handle yet.**
- Measure and cut remaining length of 1/4" plastic tubing to connect saddle valve to INLET Acculink™ fitting. To connect 1/4" tube to the saddle valve, slide compression nut (726-0) and compression sleeve (1008-3) onto tube and put tube insert (1603) into tube as shown in Fig. 8. Tighten compression nut (720-0) securely with a wrench.
- Push the other end of the 1/4" tube into the INLET fitting on the unit as shown in Fig. 6B.

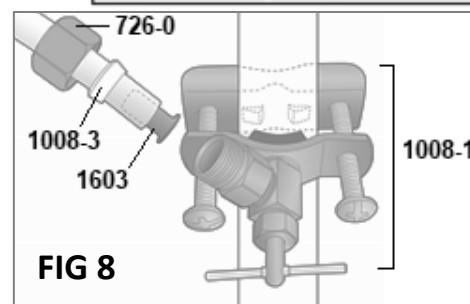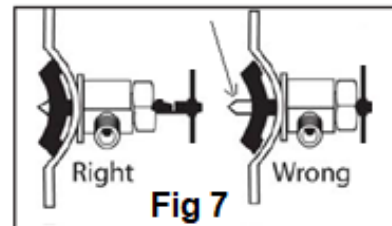

Step 5: Start up

- Reconnect QCA cartridge on the head below the inlet fitting (left side of unit) and QLV cartridge on the other head (right side of unit), (lock position) (see Fig 9).
- Turn the faucet handle to ON position.
- Turn saddle valve handle clockwise. After some free rotations, the needle on the valve will start to pierce the pipe. Continue to rotate the handle until it can go no further. You have now pierced the pipe, but the valve is closed. Now turn handle counter clockwise all the way to open and start water flow.
- Close faucet and check all connections for leaks. Carefully retighten any leaking fittings. It is a good idea to check the unit a few times for slow leaks shortly after installation.
- **Flushing and conditioning:** Allow water to flow from the faucet for 10 minutes to flush unit before beginning service.

YOUR UNIT IS NOW IN OPERATION.

Note: Some carbon fines may persist for several days and the water may also appear milky because of trapped air bubbles coming out of the unit. These are harmless and frequent running of the unit will clear them more quickly. Running the unit for extended periods of time will NOT help.

Step 6: Setting the Cartridge Life Monitor (Model QS2 only)

Press and hold black monitor button. The orange LED will glow and after 5 seconds it will blink 4 times and turn off. Now release the button as the monitor has been reset. The monitor tracks both the gallons used and time. When either 375 gallons or 6 months have expired the orange LED will blink every 5 seconds advising you to replace the cartridge. The LED will continue to blink until monitor is reset as above. **Note:** Excessive sediment may cause more frequent filter cartridge replacement.



(E) MAINTENANCE

1) Replacing Filter Cartridges (Models QCA and QLV):

For best results, both cartridges should be replaced at the same time.

For model QS2 – Replace both cartridges every 375 Gal or 6 months.

For model QS2X - Replace both cartridges every 250 Gal or 6 months.


The end of filter life is signaled by the orange LED blinking every 5 seconds.



Note: Filter cartridge life depends on water quality. Excessive fine sediment can substantially reduce the filter cartridge life. This will be signaled by a sudden drop in water flow or no flow from the faucet before the 6 month life is up. If your water has excessive sediment, we recommend installing a Rainfresh whole house water filter available from the same retailer where you purchased this unit. Call Rainfresh for assistance in locating a retailer and product selection.

Note : There is no need to shut water off for cartridge change.

To replace filter cartridge - simply hold the cartridge and turn about 1/4 turn left and lower it away from head while holding it vertically to retain water. Empty the old cartridge in the kitchen sink by holding it upside down and discard. Use a dry absorbent cloth or a paper towel to wipe off any water that may fall on the cabinet floor. To install new filter cartridge, turn it to the right until it stops turning and the lock marks on the cartridge and head line up (lock position). The cartridge is now locked in place.

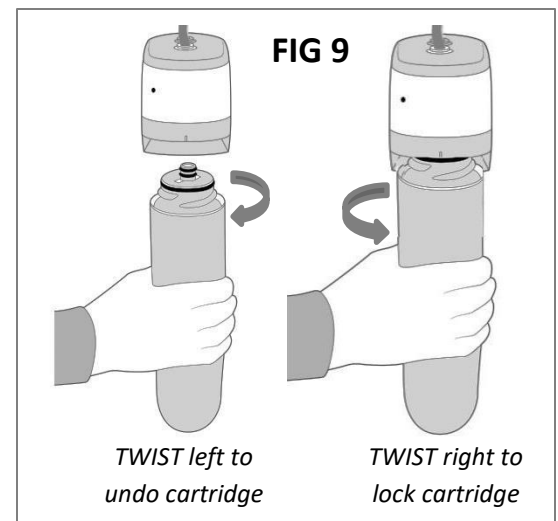


- 2) **Monitor Battery:** After approx 2 years yellow LED will blink every 5 seconds advising you to change battery. To replace battery - Remove head cover insert (2718) by gently pulling away the insert from the head. Insert new battery (2545) into battery slot between contacts with + side out and reattach cover insert to head assembly.
- 3) **To test battery:** With faucet off, press the black button for two seconds or less. If the orange LED lights up then power is on and monitor is working. If LED does not light then battery is expired and must be replaced. NOTE: If faucet is on and water is running, LED will not light if button is pressed.
- 4) **Winterizing: Caution:** If your unit is not used in winter, or will be subject to freezing temperatures, drain unit and remove cartridge. Place cartridge in sink or on a paper towel to dry, which will occur in several days.
- 5) **Cleaning:** Clean with warm water and a soft cloth. CAUTION: Do not clean unit with organic solvents such as those found in sprays for cleaning products or insecticides as these may cause cracking or crazing and lead to failure and leakage

(F) TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
Saddle valve is leaking	1) Turn valve handle clockwise to shut water off 2) Make sure that the ferrule and sleeve is correctly installed as per fig 8 3) Fully tighten the compression nut to make sure seal is made 4) Turn valve handle counter clockwise to start water flow 5) If problem persists, call Rainfresh for assistance
Flow rate is very slow after installation of unit	You may not have pierced the water pipe fully. Turn valve handle clockwise all the way until it can go no further to make sure that valve needle has fully pierced the water pipe. Call Rainfresh to review installation procedure
There are some black fines in the water	Some carbon fines may persist for several days. These are harmless and frequent running of the unit will clear them more quickly. Running the unit for extended periods of time will NOT help.
Water appears milky after installation or after replacing cartridges	Water can appear milky after a new cartridge is installed because of tiny air bubbles coming out. These will clear out if you leave the water standing for a few seconds and are harmless. After a few days of use the bubbles will slowly clear away.
The cartridge came undone from the head on it's own	This may indicate high water pressure or water hammer conditions exceeding 100 psi . You may need to install a pressure regulator (set at 60-70 psi max) and a water hammer arrestor on the line. Call Rainfresh for further assistance
The faucet continues to drip even after shut-off	1) Replace faucet cartridge 2) Call Rainfresh to order ceramic disc cartridge kit (1050-2)
Monitor does not light up when I press the button	If water is not running through the system and the monitor LED does not light up, you may need to replace the battery (2545). Call Rainfresh to order


(G) PARTS LIST

PART #	DESCRIPTION	QTY
QCA	Replacement filter cartridge 1	1
QLV	Replacement filter cartridge 2	1
726-0	¼" compression nut	2
1008-1	Saddle valve complete	1
1008-3	¼" Delrin sleeve	2
1011-0	Mounting screw	3
1050-0	Faucet assembly complete	1
1050-2	Ceramic disc cartridge for faucet	1
1603	¼" tube insert	2
2545	Battery CR2032 (QS2 only)	1
2718	Head cover insert	1
2711-1	Monitor assembly (QS2 only)	1
2714-1	Dual bridge connector	1
2723	Cartridge top O-rings	2
2726	Sump O-ring	1
2728	QS2 head assembly complete	1
2730	¼" tubing	6 ft

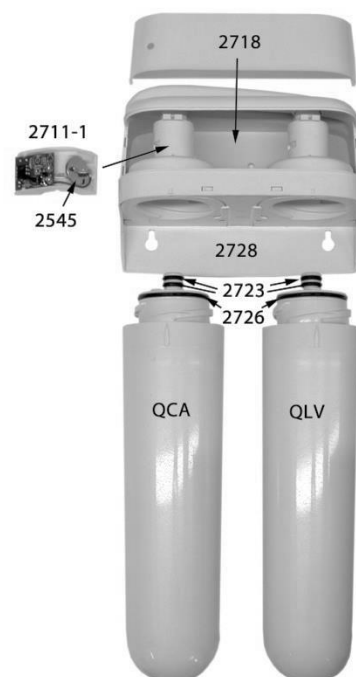

(H) LIMITED 1 YEAR WARRANTY

This system (excluding filter cartridge and battery) is warranted to the original consumer purchaser/owner, for a period of one (1) year, from the date of purchase, against defects in materials or workmanship. The company's obligation under this warranty shall consist of repair, replacement or credit, at its option, of any part found by company inspection to be defective, provided that the product has not been misused, abused, altered or damaged as determined by the company and provided that only approved Envirogard/Rainfresh replacement cartridges have been used. This warranty does NOT apply to the replacement cartridge, or battery which by nature will diminish in performance through normal use and require(s) regular replacement. This warranty does NOT cover, and is intended to exclude, any liability on the part of Envirogard for any incidental damages, consequential damages, labour charges or any other costs incurred in connection with the purchase, installation, use, maintenance or repair of the water filter whether under this warranty or any other warranty implied by law. Some provinces/states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from province to province/state to state. This warranty applies only to water filters/systems purchased and installed in Canada or the U.S.A.

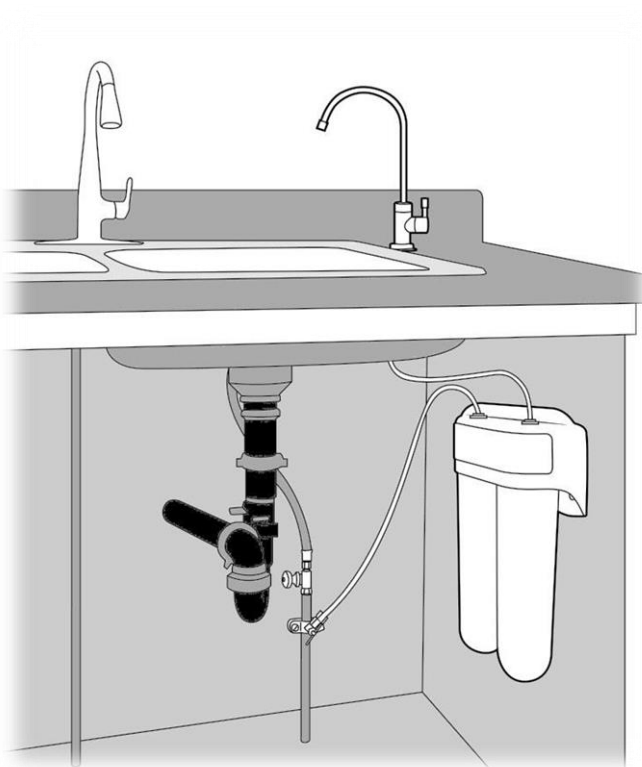

ENVIROGARD PRODUCTS LIMITED

446 MAJOR MACKENZIE DRIVE EAST, RICHMOND HILL, ON L4C 1J2, CANADA

TEL : (905) 884 9388 **HELPLINE:** 1800 667 8072 **WEB:** www.rainfresh.ca

© COPYRIGHT . ENVIROGARD PRODUCTS LIMITED 2018 . ALL RIGHTS RESERVED

Twist

SYSTÈME D'EAU POTABLE (MODÈLES QS2, QS2X) MANUEL UTILISATEUR

Rainfresh®

Nous vous remercions d'avoir acheté un de nos systèmes de désinfection ENVIROGARD/Rainfresh. Nous nous engageons à vous donner **entière satisfaction**.
Si l'article vous cause un problème, ne retournez pas au magasin. **Appelez-nous !**
La plupart des problèmes peuvent être résolus par téléphone

LES QUESTIONS



Assistance-clients

1800 667 8072

Région de Toronto

(905) 884 9388

(Lundi à vendredi 08:30-à-17h00 EST)

www.rainfresh.ca/QS2

CONTENTS

A.	Introduction.....	2
B.	Consignes de sécurité.....	2
C.	Spécifications techniques.....	2
D.	Installation.....	2
a.	Installation du robinet.....	3
b.	Installation du pile.....	4
c.	Montage de l'unité.....	4
d.	Raccordement du robinet.....	4
e.	Installation de la soupape à étrier.....	5
f.	Mise en service.....	5
g.	RÉGLAGE DU moniteur.....	6
E.	Utilisation et entretien.....	6
a.	Remplacement de la cartouches.....	6
F.	Dépannage.....	7
G.	Liste des pièces.....	7
H.	Garantie.....	8



Testé et certifié conforme par CSA International selon à la norme CSA B483.1, selon à la norme 53 NSF/ANSI pour la réduction le plomb, le COV, les kystes (par ex. cryptosporidium et giardia), selon à la norme 42 NSF/ANSI (effets esthétiques) pour la réduction du chlore, le goût et l'odeur, et à selon NSF / ANSI 372.

Les normes susmentionnées sont conçues pour évaluer l'efficacité des produits utilisés avec de l'eau désinfectée.

(A) INTRODUCTION

Votre système d'eau potable Twist de Rainfresh fait appel à un procédé de filtration sophistiqué à deux étapes pour vous procurer une eau propre, sûre et bonne au goût. Il réduit la chloramine, le plomb, les composés organiques volatils (COV), les sporocystes, le chlore, le mauvais goût et les mauvaises odeurs (consulter la fiche de rendement pour de plus amples renseignements). Le système est conçu pour être installé sous l'évier de la cuisine et comprend un robinet à disque en céramique.

** Les contaminants réduits par ce filtre ne sont pas nécessairement présents dans votre eau.*

Le système « Twist » vous permet de remplacer facilement la cartouche, sans outil et sans avoir à couper l'eau. Le système comporte un dispositif électronique (modèle QS2 seulement) qui surveille la quantité d'eau filtrée et la durée en service, et fait clignoter un témoin orange dès que l'une des limites est atteinte, vous indiquant qu'il est temps de remplacer la cartouche.

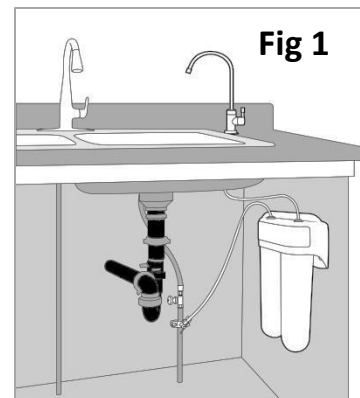


Fig 1

(B) CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce système de filtration a été conçu pour un usage résidentiel à l'intérieur uniquement. Protégez le filtre de la lumière directe du soleil.
- Si la pression de l'eau dépasse la pression maximale de 100 po², il est conseillé d'installer un régulateur de pression et des antibéliers avant le filtre pour prévenir les **chocs préjudiciables qui pourraient être causés par une pression trop élevée**. Le réglage recommandé du régulateur est de 75 psi/5,1 bar/517 kPa ou moins. Système de filtration non destiné à être installé dans des bâtiments de plus de quatre étages.
- Ne pas exposer à des températures inférieures à 0 °C lorsqu'il y a de l'eau à l'intérieur du système. Si vous n'utilisez pas votre système en hiver ou s'il est exposé à des températures inférieures à 0 °C, videz-le (voir la section « Entretien » pour plus de détails).
- Ce système est destiné à être utilisé uniquement avec de l'eau froide. NE PAS L'INSTALLER POUR L'EAU CHAUDE.
- **Utilisez uniquement des cartouches filtrantes Rainfresh TWIST avec ce dispositif. Aucune autre cartouche filtrante ne fonctionnera avec ce dispositif.**
- Ne pas lubrifier la tête des joints toriques avec des lubrifiants à base de pétrole. Le silicone alimentaire (composé Dow 111) peut être utilisé de façon modérée.
- Ne pas nettoyer le carter de filtre avec des solvants organiques, tels que ceux utilisés dans les aérosols pour les produits de nettoyage ou les insecticides, car ceux-ci peuvent provoquer des fissures ou des craquelures et entraîner des dysfonctionnements et des fuites.
- L'installation de ce système peut impliquer des écoulements d'eau. Garder à portée de main une bonne quantité de serviettes en papier ou un chiffon absorbant.

(C) SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	QS2, QS2X
Débit nominal de service	0,75 gallon américain par minute (2,83 l/min)
Entrée/sortie	Tuyau de diamètre extérieur ¼ po
Temp. de fonctionnement	4 °C (39 °F) min à 38 °C (100 °F) max. Remarque : À utiliser avec de l'eau froide uniquement.
Pression de service*	40 lb/po ² (min) à 100 lb/po ² (689 kPa) max
Dimensions (sans le robinet)	P 6,25 po x H 12,5 po x D 3 po
Robinet chromé	Inclus
Durée de vie des filtre	375 gal (1419 l) ou 6 mois pour modèle QS2 250 gal (946 l) ou 6 mois pour modèle QS2X

* Installez un régulateur de pression et des béliers au cas où la pression de l'eau dépasse la pression maximale autorisée.

Remarque : Si la pression durant la journée est supérieure à 80 po², la pression d'eau la nuit peut dépasser la pression limite.


(D) INSTALLATION

- L'installation doit être conforme aux réglementations locales et locales en vigueur

OUTILS NÉCESSAIRES : Une perceuse, un foret de 1/2 po, un tournevis plat et un tournevis cruciforme, une clé à molette, un marqueur ou un crayon, un couteau tranchant et un ruban à mesurer.

Unpacking the unit

Les éléments suivants sont inclus dans la boîte:

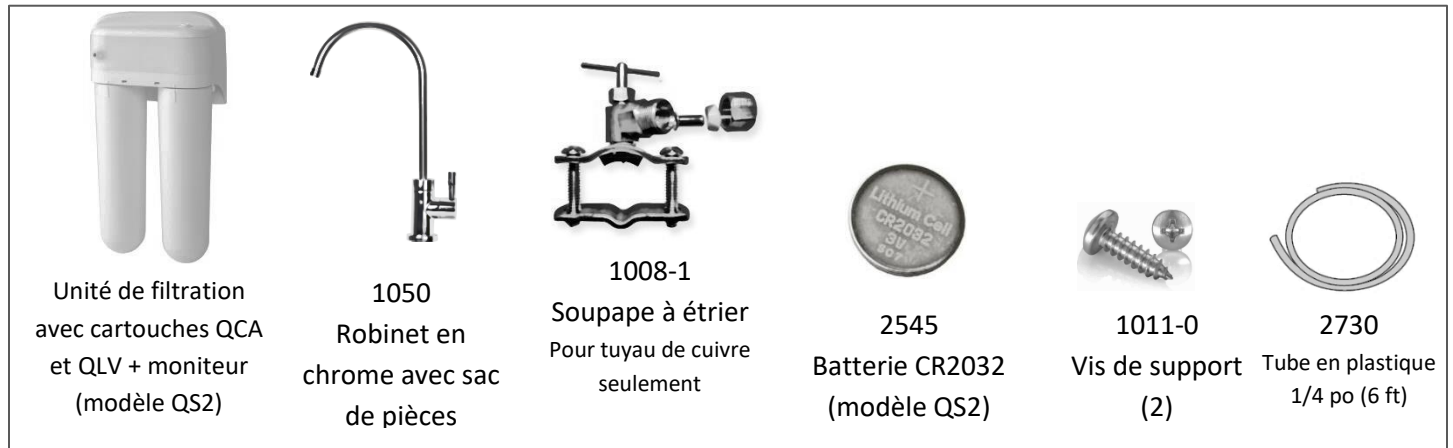



Retirez la cartouche (QLV) en la tournant d'un quart de tour en sens horaire, et en tirant doucement dessus pour la dégager de la tête (voir Fig 9). Mettez-la en lieu sûr jusqu'à ce que l'installation soit terminée.

Les instructions suivantes concernent l'installation du système TWIST sous l'évier. Il peut également être installé à tout autre endroit distant à support mural (comme un sous-sol ou un vide sanitaire) d'où les tuyaux peuvent être acheminés jusqu'au robinet. L'appareil ne doit pas être installé à plus de 4,5 m (15 pi) du robinet. En cas de questions, appelez Rainfresh.

Étape 1: Installation du robinet


Le robinet peut être installé sur le rebord de l'évier ou sur le comptoir. Remarque : le robinet peut aussi être installé dans un trou de douchette, le cas échéant.

1. Le robinet doit être installé près de l'évier. Assurez-vous que le bec pivotant projette au-dessus de l'évier et qu'il y a assez d'espace sous le comptoir pour la tige du robinet et pour permettre le serrage des écrous.
2. Marquez l'emplacement et percez un trou de 1/2 po (fig 2). Protégez le comptoir avec du ruban à masquer et utilisez un foret bien affûté.
3. Insérez la tige du robinet dans la rondelle supérieure (1050-10), puis dans le trou que vous venez de percer dans le comptoir (voir fig. 3). Sous le comptoir, installez la rondelle lisse en plastique (1050-12), la rondelle de blocage (1050-13) et l'écrou de blocage (1050-14). Pendant que quelqu'un tient le robinet pour l'empêcher de tourner, serrez fermement l'écrou de blocage.

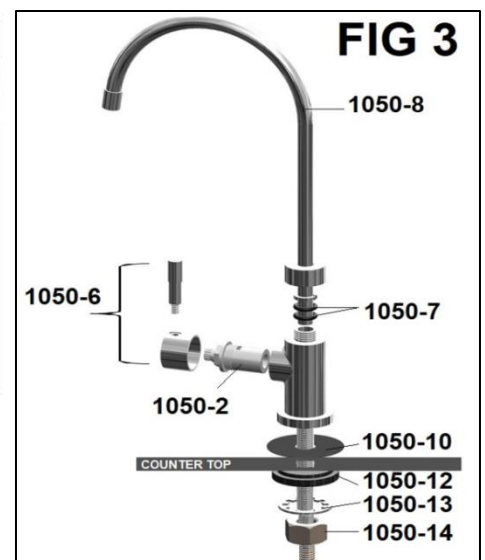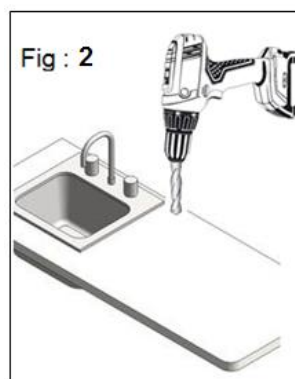

Étape 2: Installation de la pile (modèle QS2 uniquement)

Avant d'installer le système sous l'évier, installez la pile du témoin de remplacement. Pour ce faire, enlevez le couvercle (2718) de la tête, déballez la pile bouton (2545) et glissez-la entre les contacts, la borne positive vers l'extérieur. Ne réinstallez pas le couvercle pour l'instant.

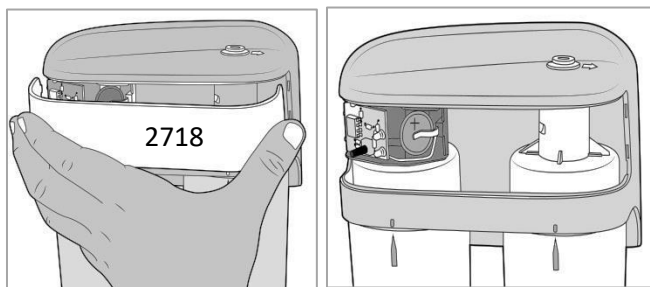

Étape 3: Montage de l'unité

Localisez la meilleure position pour le sous-évidement de l'unité de montage près du robinet. Plus vous montez l'appareil haut et près de l'avant, plus il vous sera facile d'effectuer une maintenance régulière. Il y a 3 emplacements de vis de support de montage à l'arrière de la tête.

Remarque: les trous de vis en bas doivent être à au moins 12 pouces de la base du boîtier (vous devez laisser un dégagement d'au moins 3 pouces sous les cartouches pour un retrait facile). En vous assurant qu'elle est de niveau, fixez le système à la paroi de l'armoire avec les trois vis (deux au bas du boîtier, une au centre entre les deux filtres). **REMARQUE:** Si le mur est trop mince pour les vis, fixez le support avec des boulons et des écrous (non compris). Rattachez maintenant le cache (2718) en l'alignant avec précaution, de sorte que le bouton noir du moniteur s'aligne dans le trou du cache.

Étape 3: Raccordement du robinet

Mesurez la distance entre le robinet et le raccord AcculinkMC de sortie (blanc) de la tête du filtre, puis coupez un bout de tuyau de plastique (1009-0) assez long pour les joindre. Faire une coupe droite comme indiqué sur la Fig. 4.

Remarque: Utilisez seulement un couteau tranchant pour couper le tube droit.

AVERTISSEMENT: les coupes angulaires ou rugueuses peuvent provoquer une fuite d'eau.

Glissez l'écrou (726-0), la bague (1008-3) (avec extrémité étroite vers le robinet) et le manchon (1603) du raccord à compression sur le tuyau tel qu'illustré à la figure 5. Enfoncez le tuyau dans l'adaptateur (1050-15) et tenez-le fermement en place. Serrez bien l'écrou avec une clé. Tirez le tube pour vérifier la connexion sécurisée..

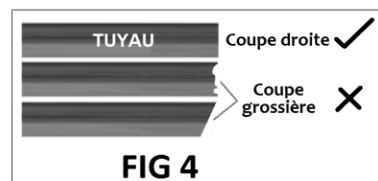


FIG 4

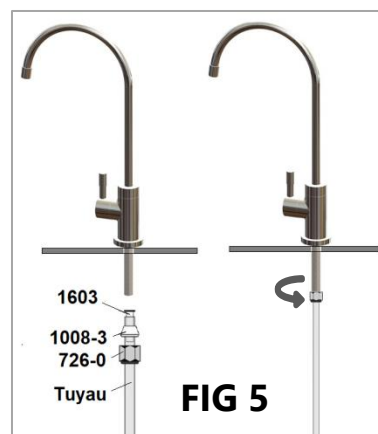


FIG 5

Identifiez les entrée et sortie de l'appareil (Fig 6A). Connectez l'autre extrémité du tube au raccord OUTLET AcculinkTM en poussant le tube dans le raccord jusqu'à ce qu'il touche la butée du tube et ne puisse plus pénétrer (Fig. 6B). Tirez sur le tube pour confirmer la connexion sécurisée. Remarque: pour retirer le tube du raccord, appuyez sur la pince avec deux doigts tout en retirant le tube (fig. 6C). Sans appuyer sur la pince, le tube restera bloqué en position.

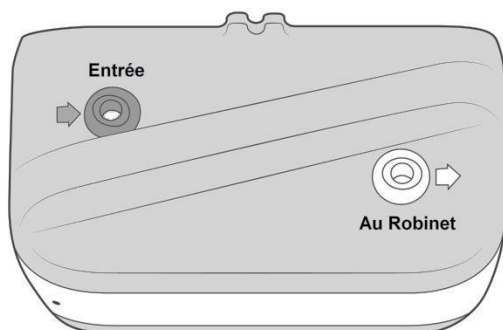


FIG 6A

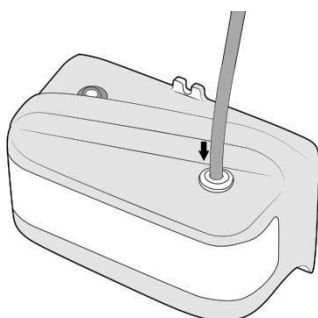


FIG 6B


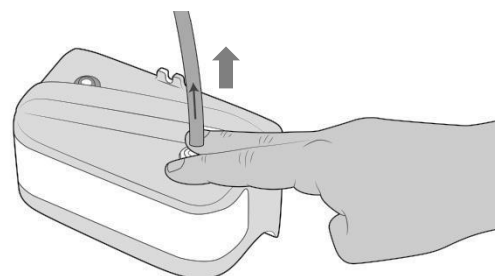


FIG 6C

Étape 4: Installation de la soupape à étrier



La soupape à étrier auto-perçante (1008-1) peut être installée sur un tuyau de plastique rigide en cuivre ou CPVC de 3/8 "à 1" de diamètre. REMARQUE: Si votre tuyau est en XLPE ou tout autre matériau plus souple, N'UTILISEZ PAS cette valve d'alimentation, car elle peut entraîner des fuites. Pour un tuyau en XLPE, vous pouvez acheter les accessoires appropriés dans le magasin dans lequel vous avez acheté ce dispositif ou vous pouvez commander le kit de la valve d'alimentation (modèle CK514) sur le site www.rainfreshstore.com

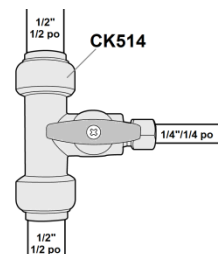

IMPORTANT: Avant de procéder à l'installation de la valve d'alimentation, confirmez la conduite d'eau froide en faisant couler de l'eau chaude à travers le robinet de votre cuisine. Touchez les deux tuyaux sous l'évier pour vérifier le tuyau d'eau froide et fermer le robinet.

Orienter la soupape à étrier de façon que les filets soient dirigés vers le raccord d'entrée (voir Fig 6).

- Tournez la poignée de la soupape à étrier en sens antihoraire de façon que la pointe taraudeuse soit à égalité avec le joint en caoutchouc, ou qu'elle le dépasse légèrement (voir fig.7). Si la pointe dépasse trop, renfoncez-la doucement en l'appuyant contre une surface plane.
- Dévisser les boulons pour séparer la plaque arrière du soupape à étrier.
- Avec joint d'étanchéité en caoutchouc, fixer l'assemblage entier à la tuyauterie en utilisant les boulons fournis. Serrer les boulons, en maintenant les supports parallèles jusqu'à ce que le joint en caoutchouc soit fermement comprimé. **ATTENTION: Ne serrez pas trop les vis. Ne tournez pas la poignée pour l'instant.**
- Mesurez la distance entre la soupape à étrier et le raccord Acculink™ d'entrée (gris), et coupez le tuyau à la longueur appropriée. Glissez l'écrou (726-0), la bague (1008-3) et le manchon (1603) du raccord à compression sur le tuyau tel qu'illustré à la figure 8. Serrez fermement l'écrou de compression (720-0) à l'aide d'une clé.
- Raccordez l'autre extrémité du tuyau au raccord INLET Acculink™

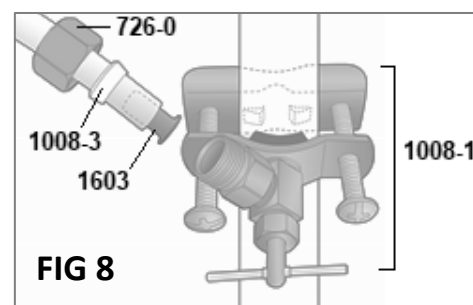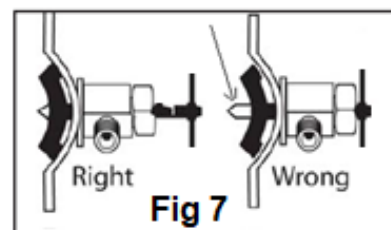

Étape 5 : Mise en service

- Réinstallez la cartouche QCA sous le raccord d'entrée (côté gauche) et la cartouche QLV, sous le raccord de sortie (côté droit). Pour ce faire, tournez-les vers la droite, jusqu'à ce que le repère de la cartouche et celui de la tête du filtre soient alignés (voir fig 9).
- Relevez la manette du robinet de façon à l'ouvrir complètement.
- Tournez la manette de la soupape à étrier en sens horaire. Après quelques tours, la pointe taraudeuse commence à percer le tuyau. Continuez à tourner la manette jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus tourner. Vous avez alors percé le tuyau, mais la soupape est fermée. Pour permettre à l'eau de circuler, tournez la manette de la soupape en sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus tourner.
- Fermez le robinet et vérifiez s'il y a des fuites. Resserrez soigneusement tout raccord qui fuit. Il est recommandé de vérifier le système à quelques reprises après l'installation pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuite lente.
- **Rinçage et conditionnement :** laissez couler l'eau pendant 10 minutes pour rincer le système, puis fermer le robinet. **LE SYSTÈME EST MAINTENANT PRÊT À ÊTRE UTILISÉ.**

REMARQUE : Pendant plusieurs jours, il se peut qu'il y ait des particules noires dans l'eau et que l'eau ait une apparence laiteuse causée par des bulles d'air. Ces phénomènes sont sans danger et vous pouvez les éliminer plus rapidement si vous faites couler l'eau régulièrement. Notez cependant qu'il ne sert à rien de laisser couler l'eau pendant de longues périodes de temps.

Étape 6: RÉGLAGE DU moniteur de vie de cartouche (modèle QS2 seulement)

Maintenez la touche Black Monitor enfoncée. La LED orange s'allume et après 5 secondes, elle clignote 4 fois et s'éteint. Relâchez maintenant le bouton car le moniteur a été réinitialisé. Le moniteur suit à la fois les gallons utilisés et le temps. Lorsque soit 375 gallons ou 6 mois ont expiré, la LED orange clignote toutes les 5 secondes pour vous conseiller de remplacer la cartouche. La LED continuera à clignoter jusqu'à ce que le moniteur soit réinitialisé comme ci-dessus.

Remarque: Sédiments excessifs peut entraîner un remplacement plus fréquent de la cartouche filtrante.



(E) UTILISATION ET ENTRETIEN

Remplacement de la cartouche (Modèles QCA et QLV):

Pour de meilleurs résultats, les deux cartouches doivent être remplacées en même temps.

Pour modèle QS2 – Remplacez les deux cartouches toutes les 375 gal ou 6 mois

Pour modèle QS2X - Remplacez les deux cartouches toutes les 250 gal ou 6 mois

La fin de vie du filtre est signalée par le voyant orange clignotant toutes les 5 secondes.



Remarque: La durée de vie de la cartouche filtrante dépend de la qualité de l'eau. Une sédimentation fine excessive peut considérablement réduire la durée de vie de la cartouche filtrante. Cela sera signalé par une chute soudaine du débit d'eau ou l'absence de débit du robinet avant la fin de la durée de vie de 6 mois. Si votre eau contient trop de sédiments, nous vous recommandons d'installer un filtre à eau Rainfresh pour toute la maison disponible auprès du même détaillant que celui où vous avez acheté cet appareil. Appelez Rainfresh pour obtenir de l'aide pour localiser un détaillant et choisir un produit.

Remarque: Il n'est pas nécessaire de couper l'eau pour changer les cartouches.


Pour remplacer la cartouche - Tournez la cartouche d'un quart de tour vers la gauche, et dégagez-la de la tête en la tenant à la verticale pour éviter de renverser l'eau qu'elle contient. Videz-la dans l'évier et jetez-la. S'il y a de l'eau dans le fond de l'armoire, essuyez-le avec une serviette ou des essuie-tout. Installez la nouvelle cartouche en la tournant vers la droite, jusqu'à ce que le repère de la cartouche et celui de la tête du filtre soient alignés.

- **Pile** - Après environ deux ans, le témoin jaune du dispositif se met à clignoter toutes les cinq secondes indiquant qu'il faut remplacer la pile. Pour remplacer, enlevez le couvercle (2718) de la tête, déballez la nouvelle pile (2545) et glissez-la entre les contacts, la borne positive vers l'extérieur. Réinstallez le couvercle.

Vérification de la pile - Assurez-vous que le robinet est fermé et appuyez sur le bouton noir pendant deux secondes.

Si le témoin orange s'allume, la pile est encore bonne. Si le témoin ne s'allume pas, la pile doit être remplacée.

- **Mise en garde:** Si votre filtre n'est pas utilisé en hiver ou s'il risque d'être soumis à des températures sous le point de congélation, videz-le et retirez les cartouches des carters. Placez les cartouches dans l'évier ou sur du papier essuie-tout pour les faire sécher, ce qui peut prendre plusieurs jours.
- **Remarque:** Ne nettoyez pas les carters avec des solvants organiques comme ceux que l'on trouve dans les produits de nettoyage à vaporiser ou les insecticides, car ils pourraient fendiller ou fêler les carters, et causer une fuite.

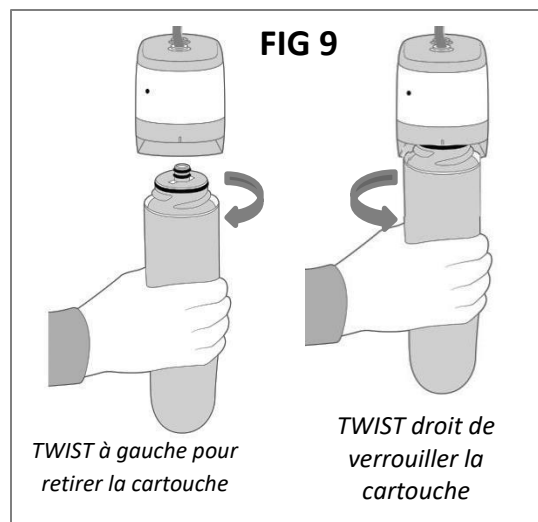


(F) GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
Fuite à la soupape à étrier.	• Tournez la manette de la soupape en sens horaire pour couper l'eau. • Assurez-vous que la bague et le manchon sont bien installés (fig. 4). • Serrez bien l'écrou à compression pour assurer un joint étanche. • Tournez la manette de la soupape en sens antihoraire pour ouvrir l'eau. • Communiquez avec Rainfresh si le problème persiste.
Débit très lent après l'installation.	• Il se pourrait que la soupape à étrier n'ait pas bien percé le tuyau d'eau froide. • Communiquer avec Rainfresh.
Particules noires dans l'eau.	Il se peut qu'il y ait des particules noires dans l'eau pendant plusieurs jours. Ces particules sont sans danger et vous pouvez les éliminer plus rapidement si vous faites couler l'eau régulièrement. Notez cependant qu'il ne sert à rien de laisser couler l'eau pendant de longues périodes de temps
Apparence laiteuse de l'eau.	L'apparence laiteuse est causée par des petites bulles d'air, qui se dissipent si vous laissez reposer l'eau pendant quelques secondes. Ce phénomène dure pendant quelques jours après le remplacement de la cartouche.
Débranchement soudain de la cartouche.	Causé par une pression d'eau excessive ou des coups de bélier dans les tuyaux. Il se peut que vous deviez installer un régulateur (réglé entre 4,1 et 5,2 bar) ou un antibélier en amont du système. Communiquer avec Rainfresh.
Fuite au robinet lorsqu'il est fermé.	• Remplacez la cartouche du robinet. • Communiquez avec Rainfresh pour commander une cartouche de rechange (1050-2).
Le témoin ne s'allume pas à la pression du bouton.	• Si le témoin ne s'allume pas pendant que l'eau ne coule pas, il se peut que la pile soit morte. • Communiquez avec Rainfresh pour commander une pile de rechange (2545).


(G) LISTE DES PIÈCES

No pièce	DESCRIPTION	QTY
QCA	Cartouche filtrante de remplacement 1	1
QLV	Cartouche filtrante de remplacement 2	1
726-0	Écrou de compression 1/4 po	2
1008-1	Soupape à étrier	1
1008-3	Bague en plastique 1/4 po	2
1011-0	Vis de support	2
1050-0	Ensemble robinet	1
1050-2	Cartouche à disque de céramique	1
1603	Manchon 1/4 po	2
2545	Pile CR2032 (modèle QS2)	1
2718	Couvercle	1
2711-1	Dispositif de contrôle électronique (Modèle QS2 seulement)	1
2714-1	Raccord de têtes	1
2723	Joints toriques de cartouche	2
2726	Joint torique de carter	1
2728	Tête QS2 complète	1
2730	Tube en plastique 1/4 po	6 pi

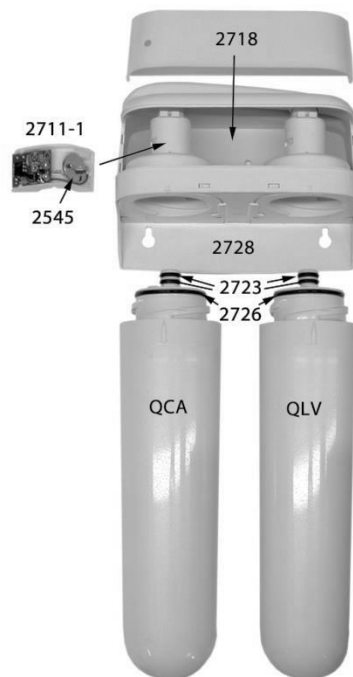

(H) GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Ce système est garanti contre les défauts de matériaux ou de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat ; seul l'acheteur initial a droit aux privilèges de la garantie. La société s'engage à réparer ou à remplacer (à sa discrétion) toute pièce qu'elle juge défectueuse, pourvu qu'elle ne détermine pas que le filtre a été modifié ou qu'il a été utilisé incorrectement ou de façon abusive, et pourvu que seules des cartouches Rainfresh aient été utilisées. Cette garantie ne couvre pas le cartouche de rechange ni la pile du dispositif de contrôle. Le rendement de ces pièces diminue à la longue, et elles doivent être remplacées à intervalles réguliers. Aux termes de la présente garantie, Envirogard ne peut être tenue responsable d'aucun dommage indirect, y compris les frais de main-d'oeuvre et tout autre frais découlant de l'achat, de l'installation, de l'entretien ou de la réparation du filtre. Comme certaines provinces ne permettent pas l'exclusion des dommages indirects, il se peut que la restriction ci-dessus ne s'applique pas à vous. La présente garantie vous donne des droits spécifiques, et il se peut aussi que vous ayez d'autres droits selon votre province de résidence. La présente garantie ne couvre que les filtres et systèmes de filtration qui sont achetés et installés au Canada et aux États-Unis.

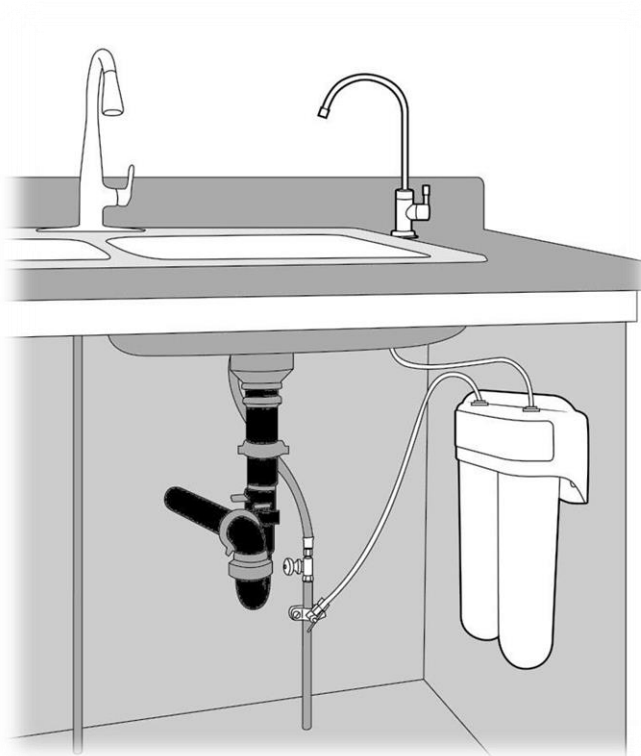

ENVIROGARD PRODUCTS LIMITED

446 MAJOR MACKENZIE DRIVE EAST, RICHMOND HILL, ON L4C 1J2, CANADA

Tél: (905) 884 9388 **Assistance-clients:** 1800 667 8072

Site Web: www.rainfresh.ca

© TOUS DROITS RÉSERVÉS . ENVIROGARD PRODUCTS LIMITED 2018 . ALL RIGHTS RESERVED