



External Fridge Filter • Model IM200 Installation and Operation Instructions

(Please read carefully before proceeding and retain for future reference)

This filter is designed for use as an external filter for water-dispensing fridges or as post-filter for undersink reverse osmosis systems. The filter is suitable for use with 1/4" O.D. (outside diameter) copper or plastic (polyethylene) tubing.

Tools required: tubing cutter (if tubing is copper), sharp knife (if tubing is plastic).

Maximum Temperature: 100°F / 38°C

Maximum Pressure: 100 psi / 6.9 bar

If exceeded, install pressure regulator and/or water hammer arrestor.

Rated Service Flow: 0.5 gpm / 1.9 lpm



Filter Life (Approximate):

6-12 months or 1,000 US gallons / 3,785 litres.

Important: Filter life is directly related to your water conditions and volume of water filtered. Change filter sooner if unpleasant tastes or odours return.


System and installation shall comply with state and local regulations.

Caution: Use on cold water supply only. Do not use on water that is microbiologically unsafe or of unknown quality. For effective whole house water disinfection install a Rainfresh Ultraviolet Water Disinfection System.

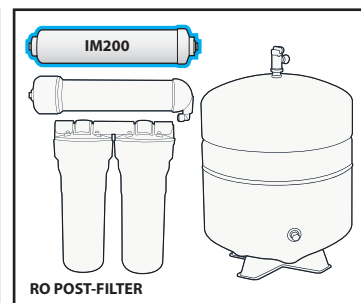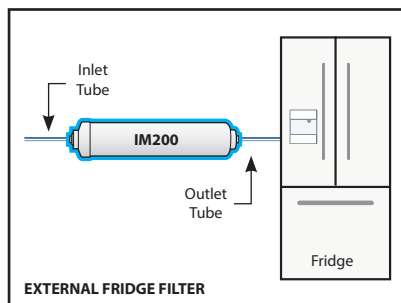


Installation Procedure for Fridge

1. Shut off water supply to the fridge. Open fridge water dispenser to release pressure.
2. Select convenient location on water supply tubing line that is easily accessible.
3. Cut tubing cleanly and squarely at this location. **Note:** Copper tubing must be cut straight and deburred after cutting (**Fig 1**) to prevent damage to the filter. **Caution:** If not deburred properly, filter will leak.

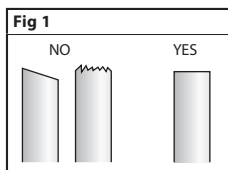

4. Connect inlet end of filter to tubing from water source. **Note:** Flow of water must be in same direction as directional arrow on filter. Push tubing into quick connect fitting by pushing in 5/8" to tube stop (**Fig 2**). The inlet tubing is now connected and sealed. **Do not connect outlet tube yet.**

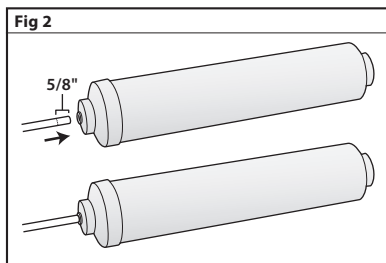


5. Hold filter over a bucket and flush for a few minutes before beginning service. The water will initially have black activated carbon residue which will clear up in about a minute.
6. Shut off water supply again and connect outlet end of filter using same procedure in step 4 (**Fig 2**).

7. Turn on water supply. Check for leaks.

Your filter is now in operation.

RO Post-Filter Replacement

1. Shut off cold water supply to the RO, shut off tank valve and turn on faucet to de-pressurize unit.
2. At each end of the post-filter, push the white collet in with two fingers and pull the tubing out (**Fig 3**).

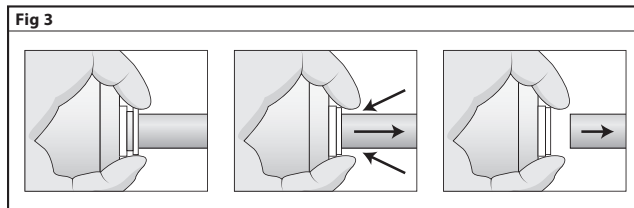

3. Lift post filter out of double clips. Push new post filter on to clips (make sure arrow on filter points the water towards the faucet).
4. Push tubes firmly back into collets 5/8" to tube stop at both ends (**Fig 2**).
5. Open supply valve, check for leaks, then open the tank valve. Open the faucet and let water flush. The water will initially have black activated carbon residue which will clear up in about a minute.

Limited Warranty

This filter only is warranted to the original Consumer, purchaser for a period of ninety (90) days from date of purchase, against defects in materials and workmanship. Envirogard's obligation under this warranty shall consist of repair or replacement (at our option) of any part found by Company inspection to be defective, provided that the product has not been misused, abused, altered or damaged. This warranty does not apply to filter media which by nature will diminish in performance through normal use. This limited warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from province to province.

**Thank you for purchasing a Rainfresh product. We are committed to ensuring that you are totally satisfied.
If you have any problems, don't go back to the the store - please give us a call !**



ENVIROGARD PRODUCTS LIMITED

446 Major Mackenzie Dr. E., Richmond Hill, ON L4C 1J2 CANADA
Help Line: 1-800-667-8072 • Toronto & Area: (905) 884-9388 • Web Site: www.rainfresh.ca

© COPYRIGHT • ENVIROGARD PRODUCTS LIMITED 2026 • ALL RIGHTS RESERVED



Tested and Certified by CSA
International to CSA B483.1 and to
NSF/ANSI Standard 42 for reduction
of chlorine, taste & odour.

IM200 EF Inst
532-3 Sep/26

Ce filtre est conçu pour être utilisé comme filtre externe pour les réfrigérateurs à distribution d'eau ou comme post-filtre pour les systèmes d'osmose inverse sous l'évier. Le filtre convient pour une utilisation avec des tubes en cuivre ou en plastique de 1/4 po de diamètre extérieur. Outils requis : coupe-tuyau (si le tuyau est en cuivre), couteau (si le tuyau est en plastique).

Température maximum : 100°F/38°

Pression maximum : 100 lb/po²/8,6 bars

En cas de dépassement, installer un régulateur de pression et/ou un dispositif antibélier.

Écoulement évalué de service : 0,5 gal/min / 1,9 lpm

Durée utile (environ) : 6 à 12 mois ou 1000 US gal. / 3 785 litres.

Importante : La durée du filtre est en rapport direct avec les conditions de l'eau et le volume d'eau filtrée. Changez le filtre plus tôt si mauvais goûts et odeurs sont à nouveau présents dans l'eau.

Le système et l'installation doivent être conformes aux réglementations nationales et locales.

Mise en garde : Utilisez-le seulement pour les tuyaux d'eau froide. Utilisez ce filtre seulement avec de l'eau traitée en usine municipale ou saine d'un point de vue microbiologique. Cette cartouche ne retire pas les bactéries nocives. Pour une désinfection efficace, posez un système d'eau potable ou un système désinfection de l'eau Rainfresh.


Procédé d'installation pour réfrigérateur

1. Coupez l'alimentation en eau du réfrigérateur. Ouvrez le distributeur d'eau du réfrigérateur pour relâcher la pression.

2. Choisissez un emplacement sur le tuyau d'alimentation d'eau, d'accès facile.


3. Coupez le tube proprement et d'équerre à cet endroit.

Remarque : Les tubes en cuivre doivent être coupés droit et ébavurés après la coupe (**Fig 1**) pour éviter d'endommager le filtre. **Attention :** s'il n'est pas correctement ébavuré, le filtre fuira.

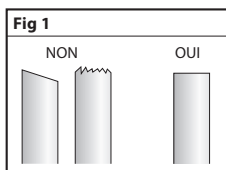

4. Raccordez l'extrémité d'entrée du filtre au tuyau d'alimentation d'eau. Remarque:

l'écoulement de l'eau doit se faire dans la même sens que celui indiqué par la flèche sur le filtre. Poussez le tube dans le raccord rapide en poussant 5/8 po jusqu'à la butée du tube (**Fig 2**). Le tuyau d'entrée est maintenant raccordé et étanche. **Ne raccordez pas encore le tuyau de sortie.**


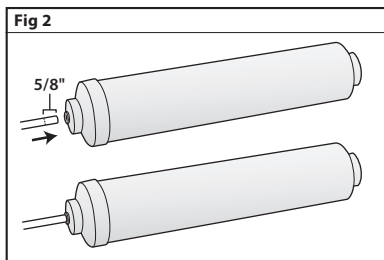


5. Tenez le filtre au-dessus d'un seau et rincez pendant quelques minutes avant de commencer l'entretien. Le résidu de charbon actif noir de l'eau disparaîtra au bout d'une minute environ.

6. Refermer l'entrée d'eau et raccorder la sortie du filtre en utilisant la même procédure qu'à l'étape 4 (**Fig 2**).

7. Ouvrez l'arrivée d'eau. Vérifiez s'il y a des fuites.


Votre filtre est maintenant prêt à être utilisé.

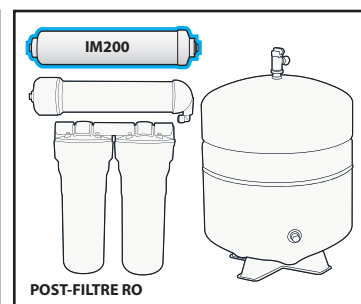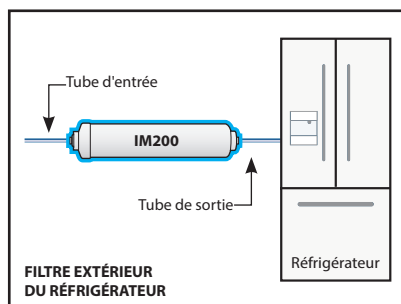

Remplacement du post-filtre RO

1. Coupez l'alimentation en eau froide de l'appareil, fermez la vanne du réservoir et ouvrez le robinet pour dépressuriser l'appareil.

2. À chaque extrémité du post-filtre, poussez la blanc pince avec deux doigts et sortez le tube (**Fig 3**).

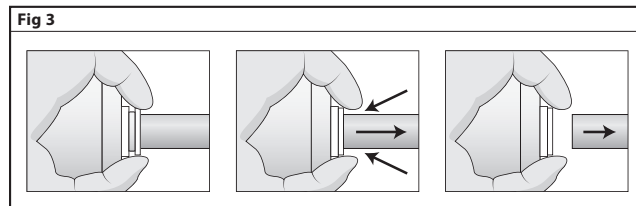

3. Soulevez le filtre post des clips doubles. Enfoncez le nouveau post-filtre sur les clips (assurez-vous que la flèche sur le filtre est dans la bonne direction (de droite à gauche)).

4. Repousser fermement les tubes dans les pinces de jusqu'à l'arrêt des tubes aux deux extrémités (**Fig 2**).

5. Ouvrez la vanne d'alimentation, recherchez les fuites éventuelles, puis ouvrez la vanne du réservoir. Ouvrez le robinet et laissez l'eau couler. Le résidu de charbon actif noir de l'eau disparaîtra au bout d'une minute environ.

Garantie Limitée

Le filtre est garanti à l'acheteur initial pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à partir de la date d'achat, contre les défauts de matériaux ou de fabrication. Cette garantie limite la responsabilité de Envirogard Products Limited à la réparation, au remplacement ou au crédit, à son choix, de toute pièce jugée défectueuse à la suite d'une inspection par la Société, à condition que le produit n'a pas été soumis à une utilisation incorrecte, un abus ou des dommages. Cette garantie ne couvre pas l'élément filtrant qui s'use graduellement au fur et à mesure qu'il est utilisé. Cette garantie limitée vous donne des droits spécifiques et vous pouvez en avoir d'autres, qui varient d'une province.

Merci d'avoir acheté un produit Rainfresh. Nous nous engageons à vous donner entière satisfaction.
Si vous avez un problème, ne retournez pas au magasin, mais appelez-nous !



ENVIROGARD PRODUCTS LIMITED

446 Major Mackenzie Dr. E., Richmond Hill, ON L4C 1J2 CANADA

Assistance-clients : 1-800-667-8072 • Toronto et région : (905) 884-9388 • Site web : www.rainfresh.ca

© COPYRIGHT • ENVIROGARD PRODUCTS LIMITED 2026 • TOUS DROITS RÉSERVÉS



Testé et certifié conforme à la norme 42 NSF/ANSI pour la réduction du chlore, du goût et de l'odeur, par CSA International.